

REPARATURHANDBUCH

Markise Copa

Ausgabe 2 ersetzt Ausgabe 1
Neu: Seite 8



Referenz: KD397E61



Reparaturhandbuch

Markise Copa

Beschreibung:

Montage eines Vordachs am Ford Copa

Betroffene Fahrzeuge:

Ford Copa

Mögliche Risiken:

Kein

Risiken für die Sicherheit:

kein

Maßnahme:

Aufmerksam

Benötigte Zeit:

1 Stunde



Reparaturhandbuch

Markise Copa

Material:

.....

Markise : Art.- Nr. 3356385

Rampenprofil : Art. -Nr. 3288004

Endstücke: : Art. -Nr. 3289170

: Art. -Nr. 3289169



Reparaturhandbuch

Markise Copa

Werkzeuge:

Akkuschrauber

3mm Bohrer

13er Nuss

Torx Bit

Drehmoment Schlüssel

Sika Force Spritze

Verbrauchsmaterial:

Sika Primer 207 Art.-Nr. 2700213

Sika Track Elite Art.-Nr. 2852594

Bohrschauben Markisenhalter Art.-Nr. 2247495

Senk-Kopf Schrauben für Schiene. Art.-Nr. 3079132

Isoproylalkohol Art.-Nr. 170103022

Klebeband



Reparaturhandbuch

Markise Copa




Reparaturhandbuch

Markise Copa




Das Dach in dem Bereich wo die Schiene montiert wird mit Isopropylalkohol gründlich reinigen.

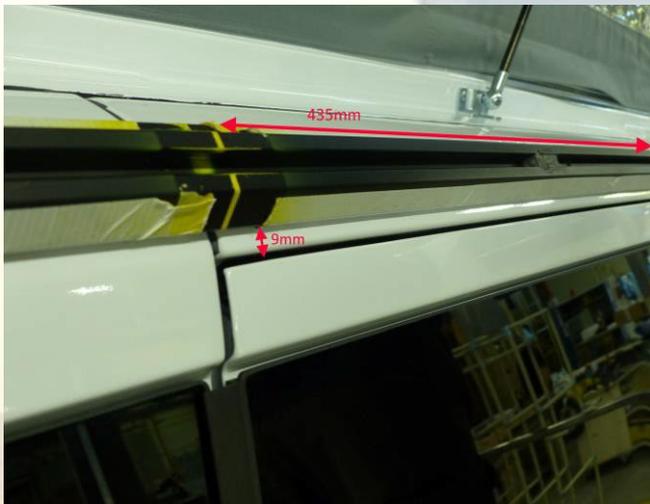

Die Schiene auf dem Fahrzeug positionieren.
435mm vom Spalt Türe nach vorne und 9mm über dem Türrahmen positionieren.



Das erste und das Letzte Loch mit einem 3mm Bohrer vorbohren.

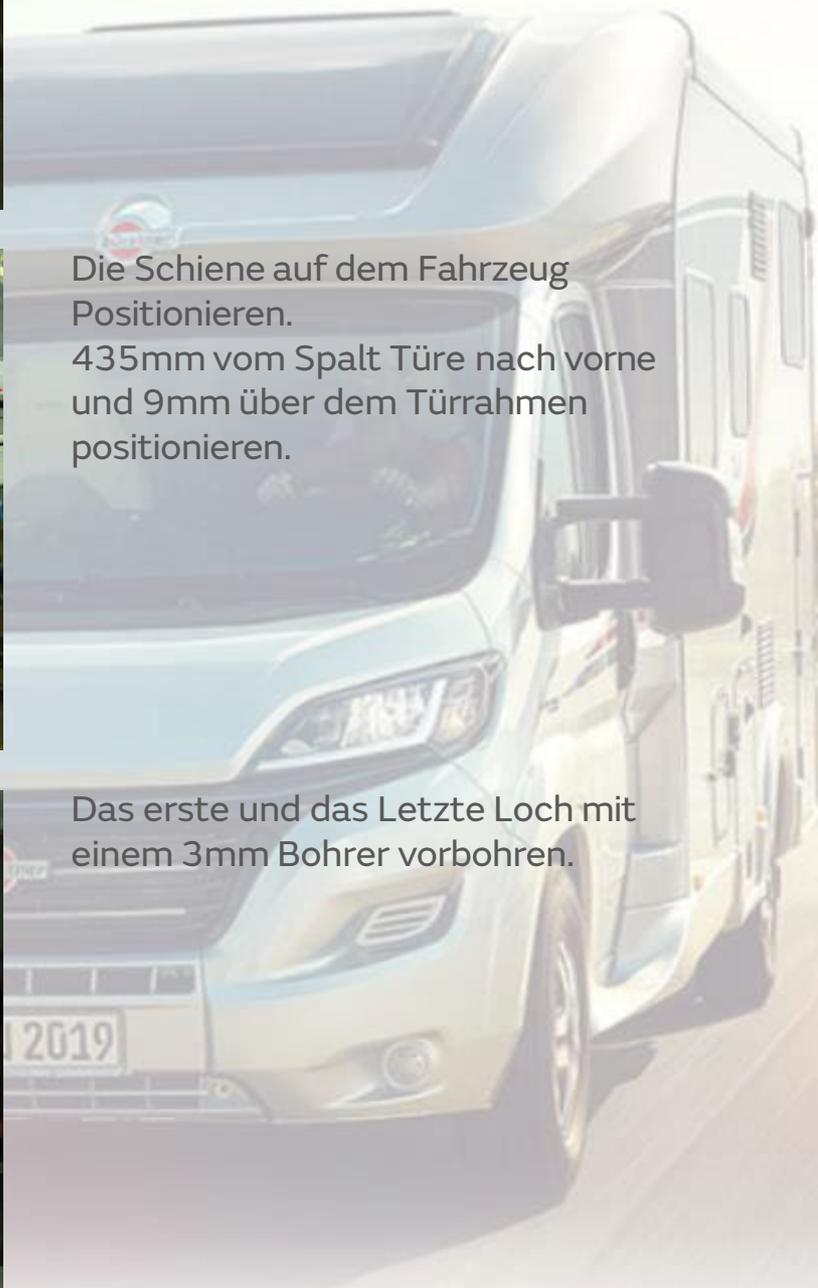

Reparaturhandbuch

Markise Copa




Endkappen vorne und hinten ansetzen und mit einem Wasserlöslichen Stift die Konturen der Kappen und Schiene nachfahren.



Mit einem Wasserdichten Klebeband, (bei uns das 3m Band 471) ca.5mm oberhalb der Konturen abkleben. Damit kein Primer das Fahrzeug versaut und keine Reste nach der Montage sichtbar sind.



Dann mit Sika 207 den Bereich primern.

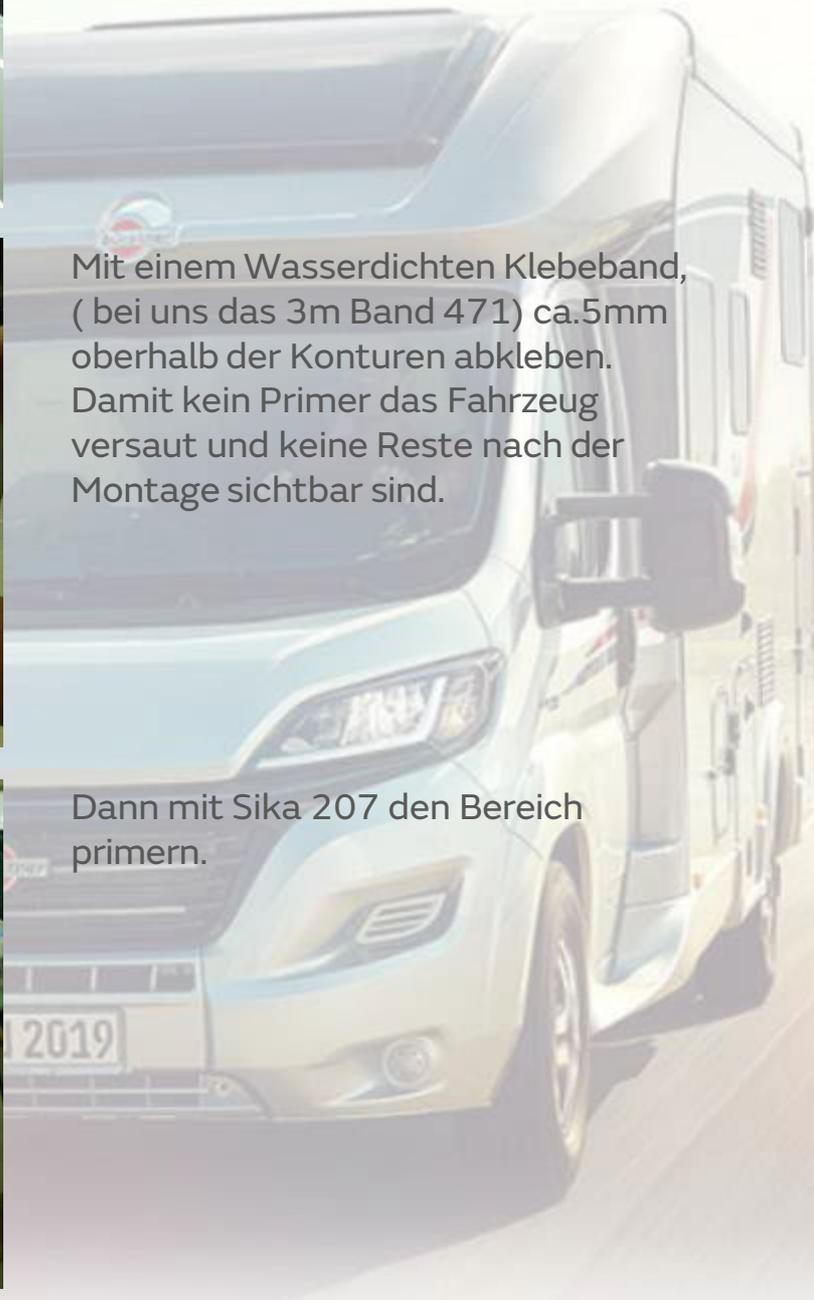

Reparaturhandbuch

Markise Copa



Die Schiene und die Halterungen reinigen! Dann mit Sika 207 primern und anschließend Klebstoff auftragen



Kleine Endkappe reinigen und mit Sika 207 primern. Für 10Min stehen lassen, Ref: 2700213



Tragen Sie auf die Halterungsteile und auf die Schiene den Sika Tack Elite auf. Ref: 2852594, Pistolet: Ref. 2852631, Endstück: Ref. 2852653. Zeit 10Min stehen lassen

Reparaturhandbuch

Markise Copa



Während der Primer abluftet wird eine Raupe Sika Track Elite aufgetragen. Das blaue Klebeband am Fahrzeug muss auch wieder entfernt werden.



Die Schiene mit den Schrauben Art.-Nr. 3079132 in die vorgebohrten Löcher schrauben.



Mit dem 3mm Bohrer die anderen 3 Löcher bohren und auch verschrauben. Danach muss mindestens eine **Trocknung von 35 min** gegeben sein bevor die Markise montiert werden kann.

Reparaturhandbuch

Markise Copa



Die Endkappen auch mit Sika Track Force benetzen.



Die Endkappen verkleben und auch trocknen lassen.



Die Striche mit Alkohol entfernen.



Reparaturhandbuch

Markise Copa



Die Markisenhalter können vorbereitet werden.



Die Halter mit Isopropylalkohol reinigen und die mitgelieferten Unterlagen drauf verkleben.



Bei beiden Haltern.



Reparaturhandbuch

Markise Copa



Das schmale Teil wird auf den kleinen Halter geschraubt.
Hier bitte die Mitgelieferten Schrauben und Unterlagscheiben verwenden.

Muttern mit 6 Nm anziehen.



Das Großteil wird auf dem Großen Halter montiert.

Hier bitte die Mitgelieferten Schrauben und Unterlagscheiben verwenden.

Muttern mit 6 Nm anziehen



Die Gleiter für die Schienen vorbereiten.

Reparaturhandbuch

Markise Copa



Jeweils 2 Gleiter vorne und hinten in die Schiene schieben. Der Erste Gleiter hinten ca. bei der Schraube des Schlafdachs



Der Erste Gleiter vorne ca. in der Höhe der Türe .



Der Kleine Halter wird vorne montiert.



Reparaturhandbuch

Markise Copa



Der große wird hinten montiert



Die Muttern müssen wieder mit **6 Nm** angezogen werden. Vorne und Hinten.



Die Markise wird oben in die schiene eingesetzt und dann nach unten gedrückt.

Reparaturhandbuch

Markise Copa



Die Markise wird hinten ganz an den Anschlag geschoben.



Im vorderen Bereich steht die Markise etwas über den Halter.



Ist die Markise positioniert, mit einem 3mm Bohrer die Löcher tief genug vorbohren. Da die schrauben recht zerbrechlich sind.



Reparaturhandbuch

Markise Copa



Die 4 mitgelieferten schrauben in die Halter schrauben.
Kleiner Halter 2 Schrauben



Im Hinteren Bereich die erste und Letzte Schraube von den mitgelieferten verschrauben. Die Mittleren von Bürstner nehmen Art.-Nr. 2247495



Die Schwarzen Abdeckkappen auf die Muttern setzen.
Unten wie auch hinter der Halterung

Reparaturhandbuch

Notiz:



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Referenz: KD397E61

Datum: 28.04.2023

Ausgabe:2

Genehmigt: TS

Abteilung: Technischer Support

